




Citizen C700 Movement Parts (1)

Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>


Catalog No. C7-1 ~ C7-2
カタログ番号 C7-1 ~ C7-2

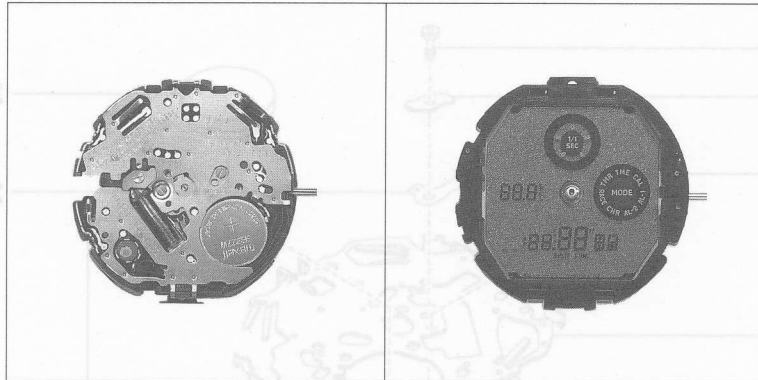


Caliber No. C700
キャリバー No. C700


EMMYWATCH

VINTAGE RESTORATIONS

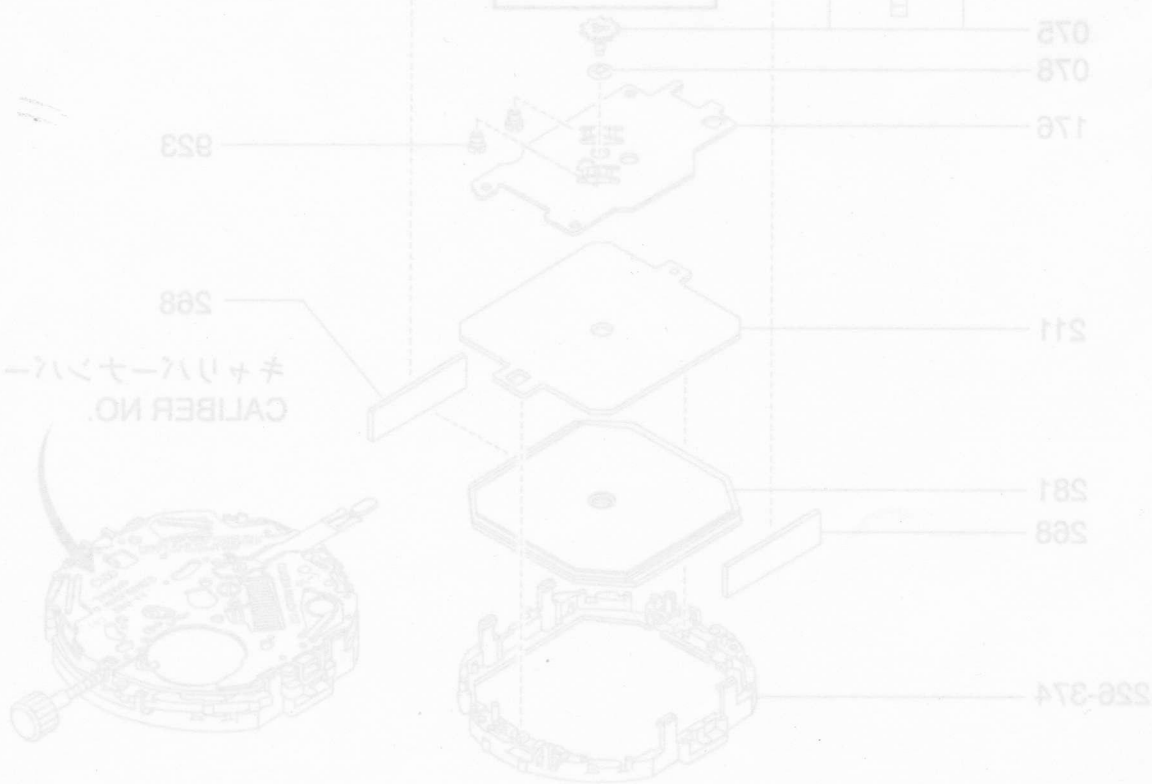

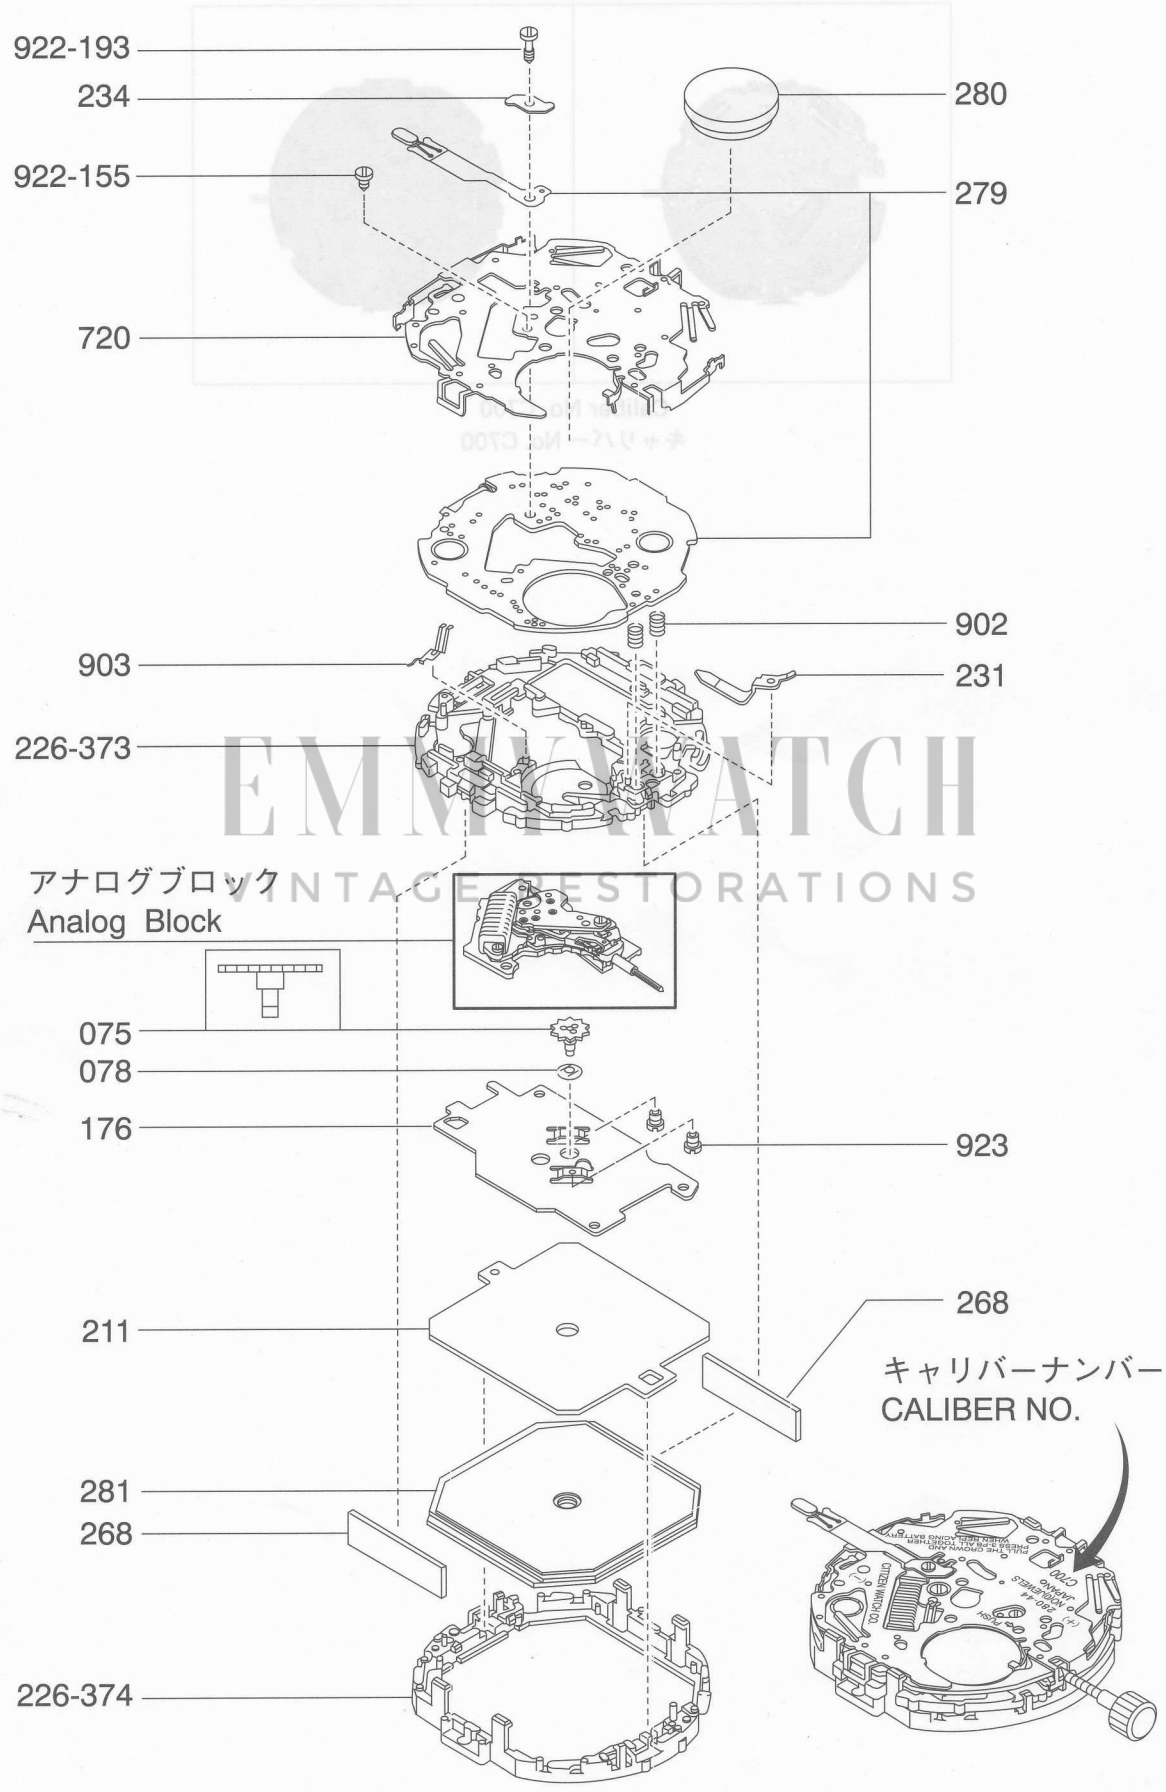

Catalog No. C7-2
 カタログ番号 C7-2

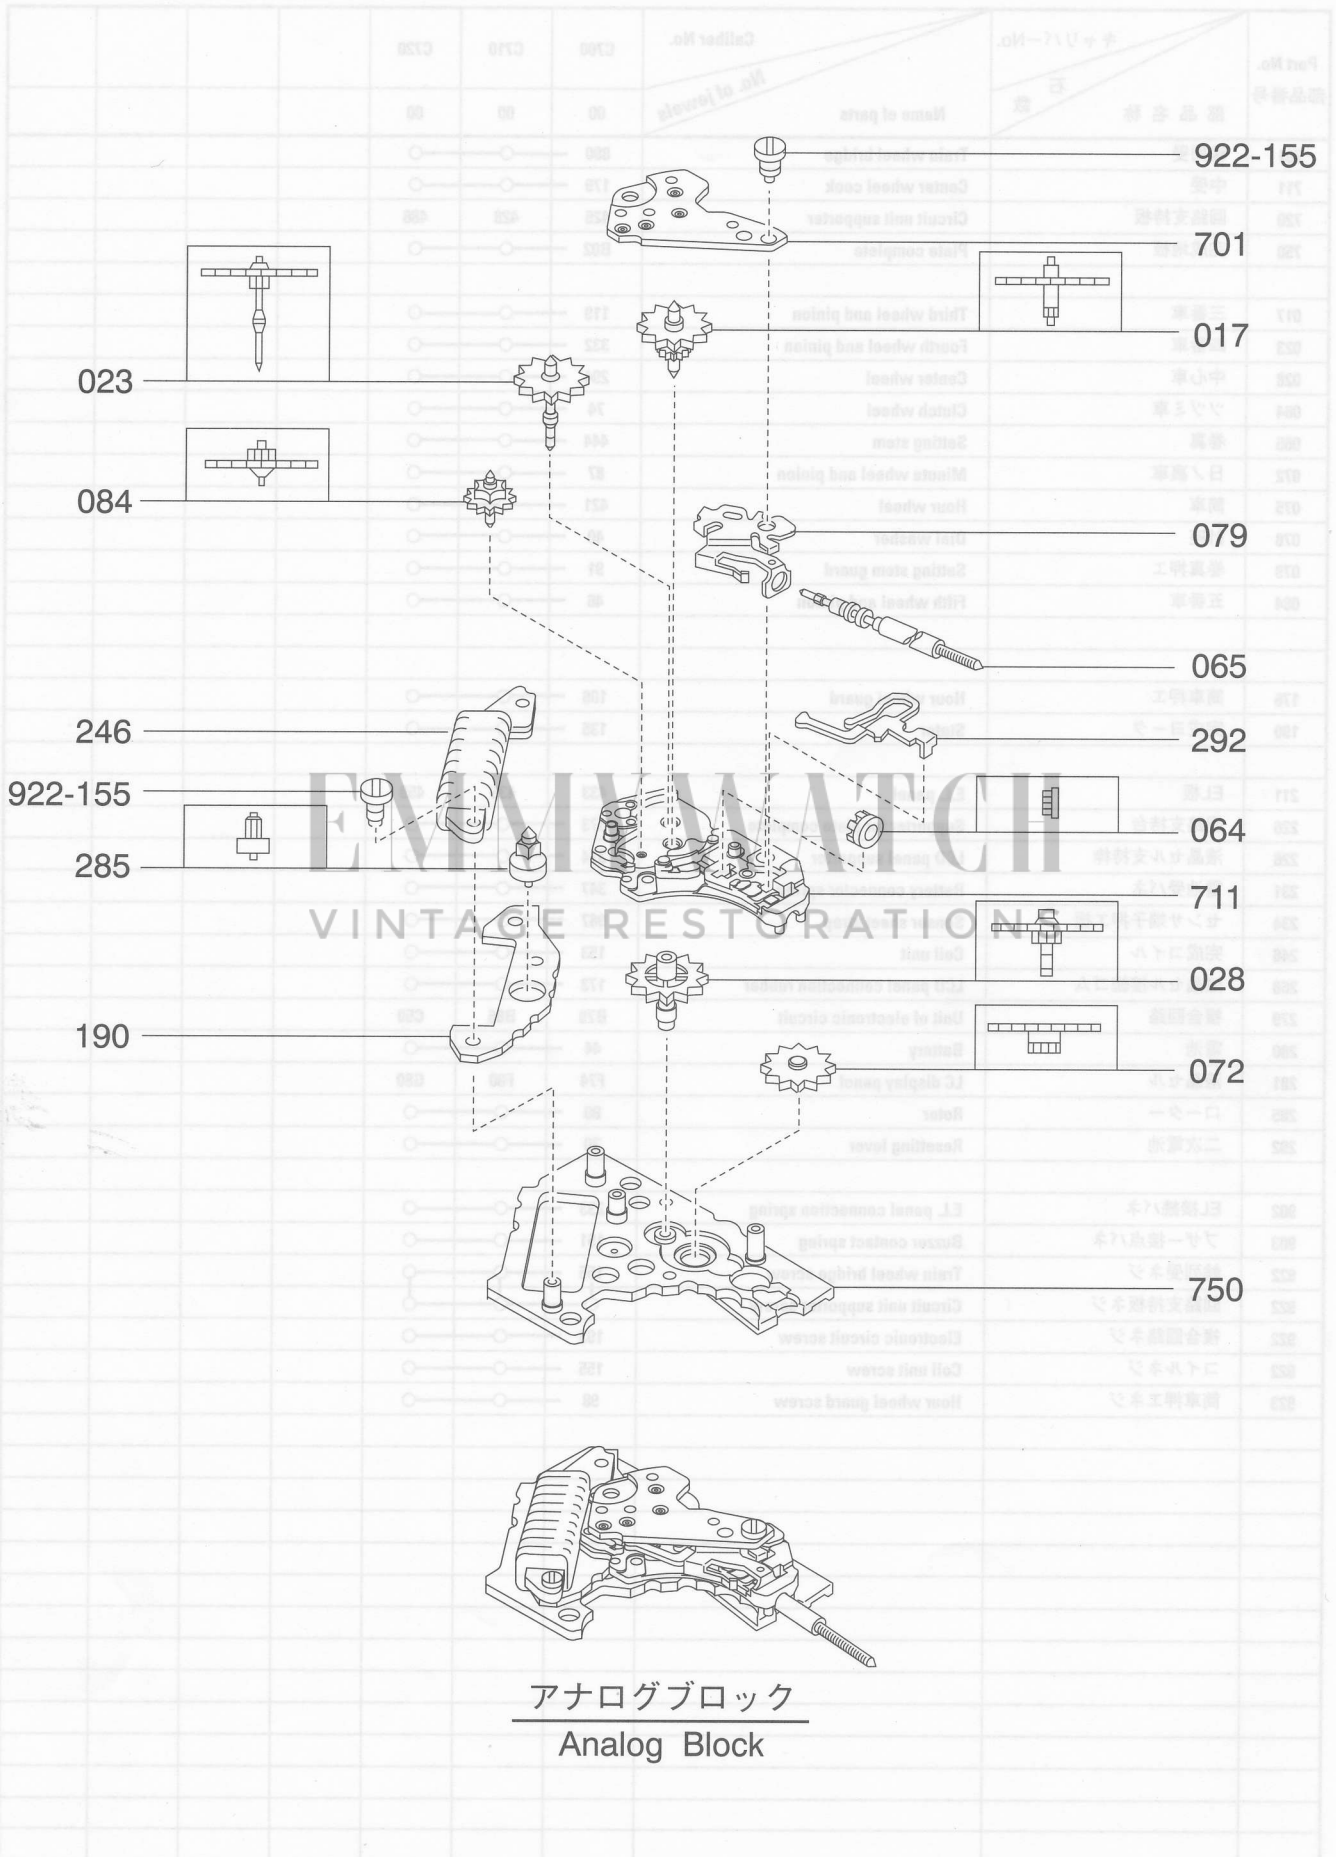

アナログブロック
 Analog Block

Part No. 部品番号	キャリバーNo. 石数 部品名称	Caliber No. No. of jewels Name of parts	C700	C710	C720				
			00	00	00				
701	輪列受	Train wheel bridge	880	○	○				
711	中受	Center wheel cook	179	○	○				
720	回路支持板	Circuit unit supporter	425	428	486				
750	完成地板	Plate complete	B02	○	○				
017	三番車	Third wheel and pinion	119	○	○				
023	四番車	Fourth wheel and pinion	332	○	○				
028	中心車	Center wheel	294	○	○				
064	ツツミ車	Clutch wheel	74	○	○				
065	巻真	Setting stem	444	○	○				
072	日ノ裏車	Minute wheel and pinion	87	○	○				
075	筒車	Hour wheel	421	○	○				
078	針座	Dial washer	40	○	○				
079	巻真押工	Setting stem guard	91	○	○				
084	五番車	Fifth wheel and pinion	46	○	○				
176	筒車押工	Hour wheel guard	106	○	○				
190	完成ヨーク	Stator	135	○	○				
211	EL板	E.L. panel	433	435	459				
226	回路支持台	Supporter for plate complete	373	○	○				
226	液晶セル支持枠	LCD panel supporter	374	○	○				
231	電池受バネ	Battery connector spring	347	○	○				
234	センサ端子押工板	Sensor sheet strap	967	○	○				
246	完成コイル	Coil unit	153	○	○				
268	液晶セル接続ゴム	LCD panel connection rubber	173	○	○				
279	複合回路	Unit of electronic circuit	B79	B86	C50				
280	電池	Battery	44	○	○				
281	液晶セル	LC display panel	F74	F80	G80				
285	ローター	Rotor	80	○	○				
292	二次電池	Resetting lever	30	○	○				
902	EL接続バネ	E.L. panel connection spring	233	○	○				
903	ブザー接点バネ	Buzzer contact spring	151	○	○				
922	輪列受ネジ	Train wheel bridge screw	155	○	○				
922	回路支持板ネジ	Circuit unit supporter screw	○	○	○				
922	複合回路ネジ	Electronic circuit screw	193	○	○				
922	コイルネジ	Coil unit screw	155	○	○				
923	筒車押工ネジ	Hour wheel guard screw	98	○	○				