




**Jaeger Lecoultre 460,490,491 Movement Parts (1)**


*Compiled by EmmyWatch - <https://www.emmywatch.com>*

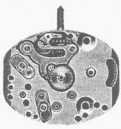

Exécution en 17 pierres.  
Hauteur totale 3.50 mm.  
Dimensions encadage L. 15.20 mm, L. 13.00 mm.  
Nombre d'alternances 18000.  
Dimensions ressort de barillet :  
L. 230 mm, H. 1.36 mm, E. 0.06 mm.  
Diamètre filetage de la tige remontoir 0.90 mm.

**CAL. 9" - 460**  
**CAL. 9" - 490**  
**CAL. 9" - 491**

**LE COULTRE**

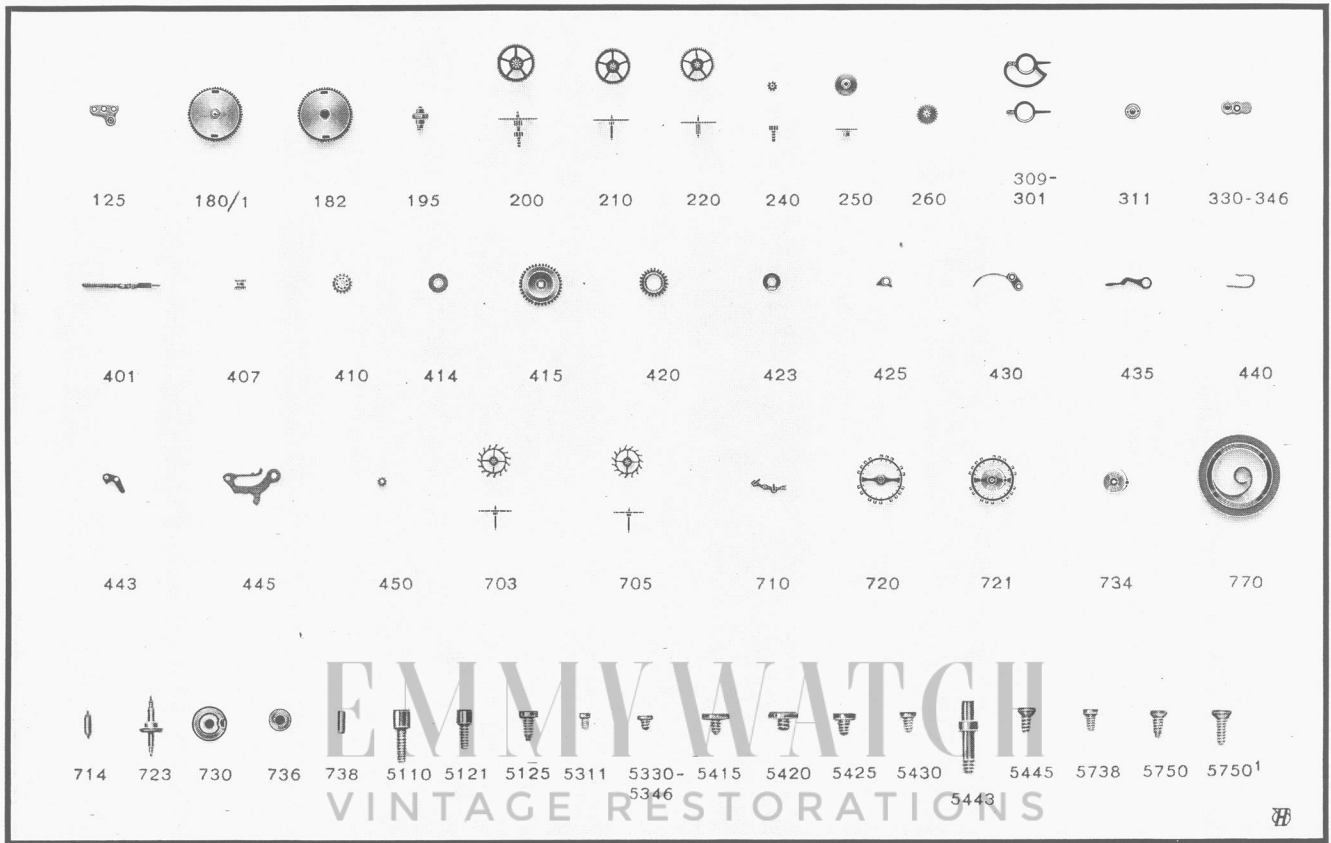

**EMMYWATCH**  
VINTAGE RESTORATIONS

- 125 Pont d'ancre
- 180/1 Barillet complet avec ressort
- 182 Barillet avec couvercle (sans arbre)
- 195 Arbre de barillet
- 200 Roue de centre avec chaussée
- 210 Roue moyenne
- 220 Roue de seconde
- 240 Chaussée lanternée (indiquer la hauteur)
- 250 Roue des heures (indiquer la hauteur)
- 259 Roue de minuterie
- 309 Raquette pour spiral plat
- 311 Coqueret
- 330-346 Plaque contre-pivot pour balancier et contre-pivot dessous pr roue d'ancre
- 401 Tige de remontoir (indiquer ø du filetage)
- 407 Pignon coulant
- 410 Pignon de remontoir
- 414 Assise de roue de couronne
- 415 Rochet
- 420 Roue de couronne
- 423 Noyau de roue de couronne
- 425 Cliquet
- 430 Ressort de cliquet
- 435 Bascule
- 440 Ressort de bascule
- 443 Tirette
- 445 Ressort de tirette
- 450 Renvoi
- 450 Renvoi
- 703 Roue d'ancre pivotée cône dessous
- 705 Roue d'ancre pivotée
- 710 Ancre montée

- 714 Tige d'ancre
- 720 Balancier pivoté avec plateau (indiquer ø trou de pierre)
- 721 Balancier pivoté avec spiral plat (indiquer ø trou de pierre)
- 723 Axe de balancier
- 730 Plateau
- 734 Spiral plat réglé pignon rond
- 736 Virrole pour spiral plat
- 738 Pignon rond pour spiral plat
- 770 Ressort de barillet
- 5110 Vis de ponts
- 5121 Vis de coq
- 5125 Vis de pont d'ancre
- 5311 Vis de coqueret
- 5415 Vis de rochet
- 5420 Vis de roue de couronne
- 5425 Vis de cliquet
- 5430 Vis de ressort cliquet
- 5330- Vis de plaque contre-pivot pour balancier et plaque contre-pivot dessous p. roue d'ancre
- 5346
- 5443 Vis de tirette
- 5445 Vis de ressort de tirette
- 5738 Vis de pignon
- 5750 Vis de cadran
- 5750<sup>1</sup> Vis pied de cadran
- 601 Pierre roue de centre dessus
- 605-606 Pierre roue moyenne dessus et dessous
- 610-611 Pierre roue de seconde dessus et dessous
- 615-616 Pierre roue d'ancre dessus et dessous
- 616/1 Pierre de roue d'ancre dessous pour plaque
- 620-621 Pierre d'ancre dessus et dessous
- 630-631 Pierre de balancier dessus et dessous

- 125 Pallet cock
- 180/1 Barrel complete with mainspring
- 182 Barrel and cover (without arbor)
- 195 Barrel arbor
- 200 Center wheel and pinion with cannon pinion
- 210 Third wheel
- 220 Fourth wheel
- 240 Cannon pinion with clam notch (mention height)
- 250 Hour wheel (mention height)
- 260 Minute wheel
- 301-309 Regulator for flat hairspring
- 311 Upper cap jewel with end-piece, for balance
- 330-346 Lower cap jewel with end-piece, for balance and escape wheel
- 401 Winding stem (mention ø of threading)
- 407 Clutch wheel
- 410 Winding pinion
- 414 Crown wheel seat
- 415 Ratchet wheel
- 420 Crown wheel
- 423 Crown wheel core
- 425 Click
- 430 Click spring
- 435 Yoke
- 440 Yoke spring
- 443 Setting lever
- 445 Setting-lever spring
- 450 Setting wheel
- 703 Escape wheel and pinion, pivoted, for lower end-piece
- 705 Escape wheel and pinion
- 710 Jewelled pallet fork and staff
- 714 Pallet staff

- 720 Balance with roller, pivoted (mention ø of jewel hole)
- 721 Balance with flat hairspring, regulated (mention ø of jewel hole)
- 723 Balance staff
- 730 Roller
- 734 Flat hairspring, regulated, round stud
- 736 Collet for flat hairspring
- 738 Round stud for flat hairspring
- 770 Mainspring
- 5110 Bridges screws
- 5121 Balance cock screw
- 5125 Pallet cock screw
- 5311 Upper end-piece screw
- 5415 Ratchet wheel screw
- 5420 Crown wheel screw
- 5425 Click screw
- 5430 Click spring screw
- 5330- Lower end-piece screw for balance and escape wheel
- 5346
- 5443 Setting-lever screw
- 5445 Setting-lever spring screw
- 5738 Stud screw
- 5750 Dial screw
- 5750<sup>1</sup> Dial foot screw
- 601 Jewel for center wheel, upper
- 605-606 Jewel for third wheel, upper and lower
- 610-611 Jewel for fourth wheel, upper and lower
- 615-616 Jewel for escape wheel, upper and lower
- 616/1 Jewel for escape wheel lower end-piece
- 620-621 Jewel for pallet cock, upper and lower
- 630-631 Balance jewel, upper and lower

**Fournitures spéciales pour cal. 9" - 490 et 491**

- 125 Pont d'ancre
- 309 Raquette spéciale pour spiral plat
- 330-346 Plaque contre-pivot pour balancier et plaque contre-pivot pour roue d'ancre dessous (seulement pour cal. 491)

- 445 Ressort tirette (seulement pour cal. 491)
- 5125 Vis pont d'ancre
- 5445 Vis ressort tirette (seulement pour cal. 491)

**Special parts for cal. 9" - 490 and 491**

- 125 Pallet cock
- 309 Special regulator for flat hairspring
- 330-346 Lower cap jewel with end-piece for balance and escape wheel (for cal. 9" 491 only)

- 445 Setting-lever spring (for cal. 9" - 491 only)
- 5125 Pallet cock screw
- 5445 Setting-lever spring screw (for cal. 9" 491 only)